

Monteringsanvisning

Stenderfester serie KVA og KVB

På siden av lekt eller stender

KVA1, KVB2, KVB3, KVB6

Skrus stenderfestet direkte inn på siden av lekten eller stenderen med to stk. 4,2mm montasjeskruer med 12mm hode. Panelkantmarkøren (se figur 1) på stenderfestet skal være i flukt med fronten på stenderen eller 12mm lenger bak dersom det er distansekrage på veggboxen. Veggboxen skyves deretter inn på stenderfestet.

KVB4, KVB5

Disse stenderfestene består av to plastdeler. Skru først delen med skruer inn på siden av lekten eller stenderen med to stk. 4,2mm montasjeskruer med 12mm hode. Panelkantmarkøren (se figur 1) på stenderfestet skal være i flukt med fronten på stenderen.

Monter deretter vridelen på veggboxen. Skru først justeringsringen på veggboxen ut et stykke. Deretter monteres denne delen på veggboxen ved å trykke og vri. Veggboxen med denne delen skyves deretter inn på stenderfestet.


To veggbokser sammen

Dersom to bokser skal monteres sammen, så har stenderfestene avstandsmal for å få 71mm avstand, se figur 1 nedenfor.


Tre eller flere veggbokser sammen

Sett boksene sammen. Monter først et stenderfeste på lekt eller stender. Monter så et stenderfeste på siste veggboks og skyv deretter rekken av veggbokser inn på det første stenderfestet og med siste stenderfeste mot stender eller lekt. Fest så delvis siste stenderfeste med bruk av hullet som er synlig utenfor veggboxen. Så tas veggboksene av og siste stenderfeste festes skikkelig med to stk. 4,2mm montasjeskruer med 12mm hode. Til slutt skyves veggboksene på plass.


Alternativt så kan man benytte de avlange hullene for å delvis feste siste stenderfeste og så tilpasse med å forsøksvis skyve inn rekken av veggbokser, før man til slutt fester siste stenderfeste skikkelig. I enkelte tilfeller har disse avlange hullene ikke rom rundt seg for skrue med 12mm hode. Men pass uansett på å sette endelig fast med to skruer med 12mm hode.

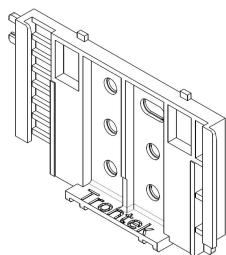


KVA1

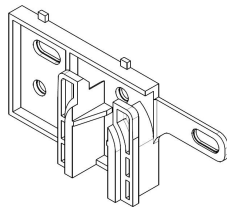



KVB2

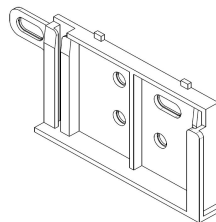



KVB3

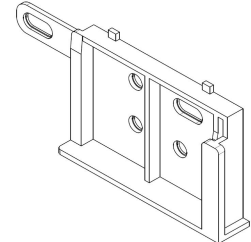


KVB6

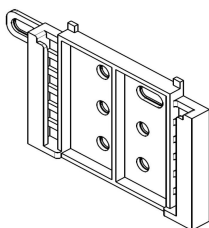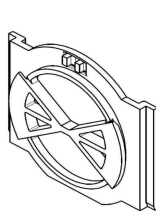

KVB4

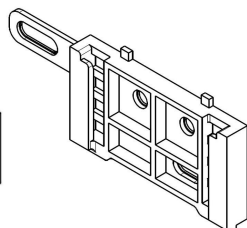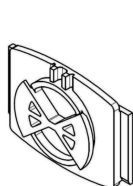

KVB5

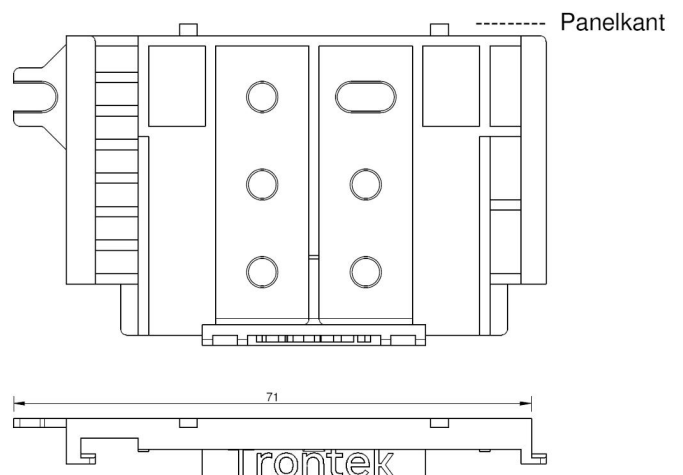

Figur 1

På KBF60

Stenderfestet (KVA1) skyves inn på veggboksen til det sitter fast. Deretter kan veggboks med stenderfeste påmontert skyves inn på KBF60. Kan også gjøres i motsatt rekkefølge.

På Stender-fix Teleskop

KVA1 (ELKO Flexi+, Schneider Multifix)

Stender-fix Teleskop monteres på vanlig måte med skruhellene 34mm bak fronten på stender eller lekt. Skru stenderfeste KVA1 direkte inn på Stender-fix Teleskop med to stk. 4,2mm montasjeskruer med 12mm hode. Benytt de to bakerste skruhellene. Panelkantmarkøren (se figur 1) på stenderfestet skal da være i flukt med fronten på stender/lekt. Veggboksen kan deretter skyves inn på stenderfestet.

KVB2, KVB3, KVB6 (ABB IDEAL AU60, ABB Smartboks AU80 og SG Armaturen veggboks)

Enkel gipsplate (distansekrager på):

Stender-fix Teleskop monteres på vanlig måte med skruhellene 34mm bak fronten på stender eller lekt. Benytt de bakre skruhellene på stenderfestet.

Skru stenderfestet direkte inn på Stender-fix Teleskop med to stk. 4,2mm montasjeskruer med 12mm hode. Panelkantmarkøren (se figur 1) på stenderfestet skal da være 12mm bak fronten på stender/lekt. Veggboksen skyves deretter inn i stenderfestet til panelkanten på veggboksen er i flukt med fronten på stender/lekt.

Dobbel gipsplate (distansekrager av):

Stender-fix Teleskop monteres bakvendt med skruhellene ca. 12mm bak fronten på stender eller lekt. Pass på at den monteres så langt fram som mulig. Benytt de framre skruhellene på stenderfestet.

Skru stenderfestet direkte inn på Stender-fix Teleskop med to stk. 4,2mm montasjeskruer med 12mm hode. Panelkantmarkøren (se figur 1) på stenderfestet skal da være nesten i flukt med fronten på stender/lekt. Veggboksen skyves deretter inn i stenderfestet til panelkanten på veggboksen er i flukt med fronten på stender/lekt.

KVB4 (Twistline PRO 60)

Stender-fix Teleskop monteres på vanlig måte med skruhellene 34mm bak fronten på stender eller lekt. Separer de to plastdelene. Skru delen med skruhell direkte inn på Stender-fix Teleskop med to stk. 4,2mm montasjeskruer med 12mm hode. Benytt de to bakerste skruhellene på stenderfestet. Panelkantmarkøren (se figur 1) på stenderfestet skal da være i flukt med fronten på stender/lekt.

Skru først justeringsringen på veggboksen ut et stykke. Deretter monteres den andre stenderfestedelen på veggboksen ved å trykke og vri. Pass på at posisjonsindikatoren går inn i hakket for denne. Så skyves veggboksen med denne stenderfestedelen inn i den første delen som ble montert på Stender-fix Teleskop til panelkanten på veggboksen er i flukt med fronten på stender/lekt.

KVB5 (Twistline PRO 42)

(Merk: Stender-fix Teleskop bygger mer innover enn det boksen gjør)

Stender-fix Teleskop monteres bakvendt med skruhellene ca. 12mm bak fronten på stender eller lekt. Pass på at den monteres så langt fram som mulig.

Separer de to plastdelene. Skru delen med skruhell direkte inn på Stender-fix Teleskop med to stk. 4,2mm montasjeskruer med 12mm hode. Panelkantmarkøren (se figur 1) på stenderfestet skal da være nesten i flukt med fronten på stender/lekt.

Skru først justeringsringen på veggboksen ut et stykke. Deretter monteres den andre stenderfestedelen på veggboksen ved å trykke og vri. Pass på at posisjonsindikatoren går inn i hakket for denne. Så skyves veggboksen med denne stenderfestedelen inn i den første delen som ble montert på Stender-fix Teleskop til panelkanten på veggboksen er i flukt med fronten på stender/lekt.

Generelt for all montasje

Pass på at veggboksen ligger an mot baksiden av veggpanelet. Trekk veggboksen ut mot veggpanelet før justeringsringen skrues eller trekkes ut.